



VÝKRES PODCHYTENIA DREVENÝCH KOLOV


POHĽAD SPREDU

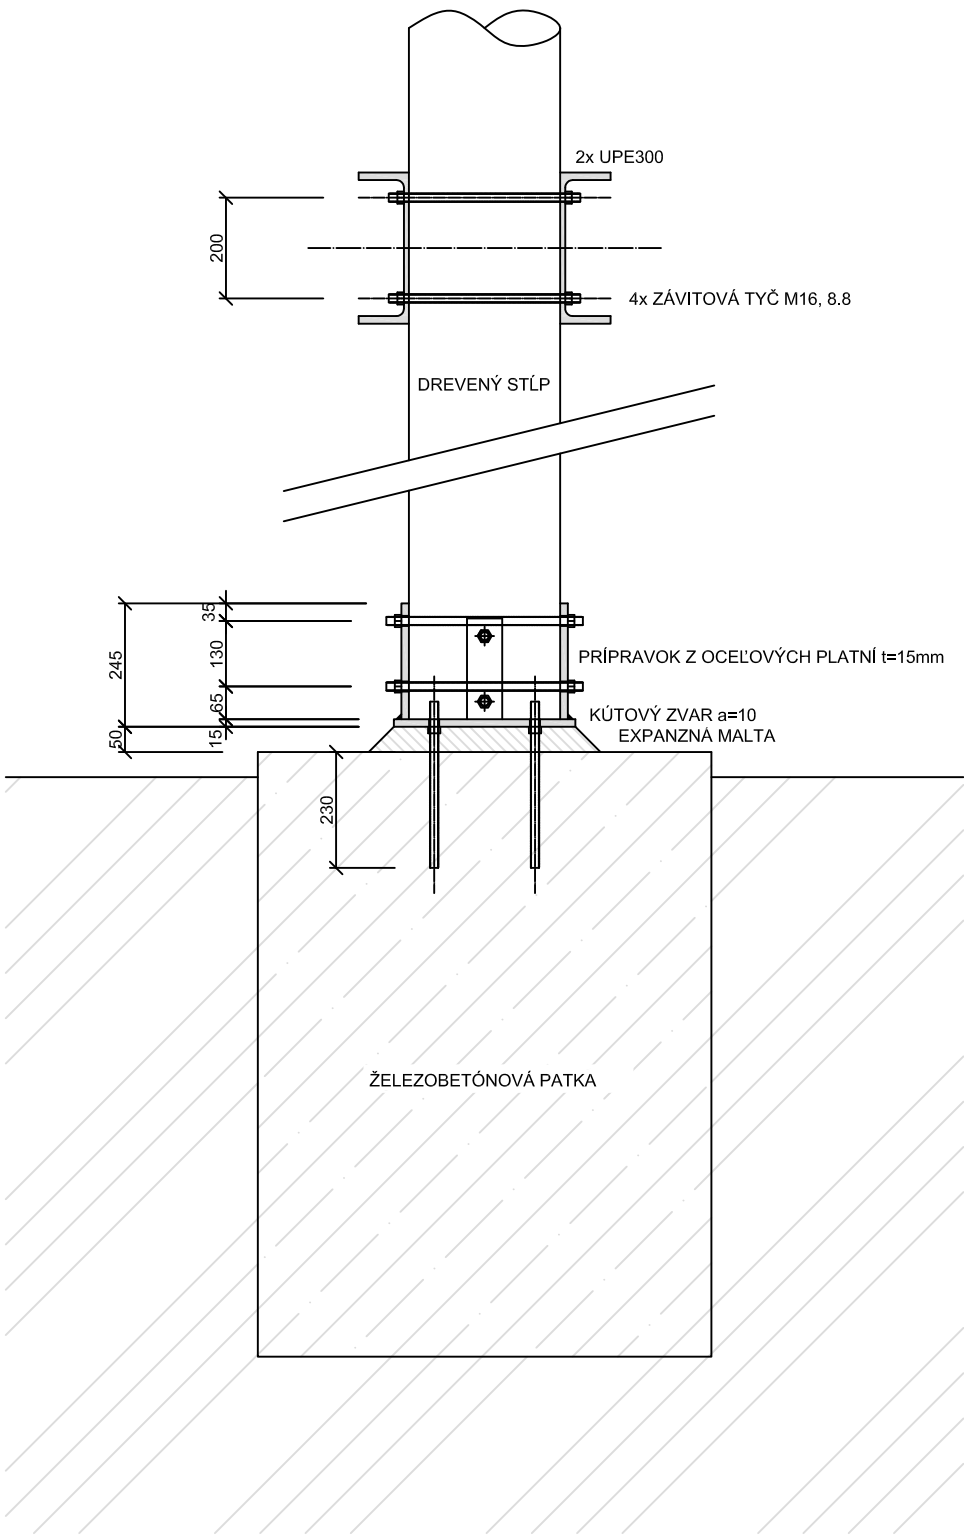

POHĽAD ZBOKU

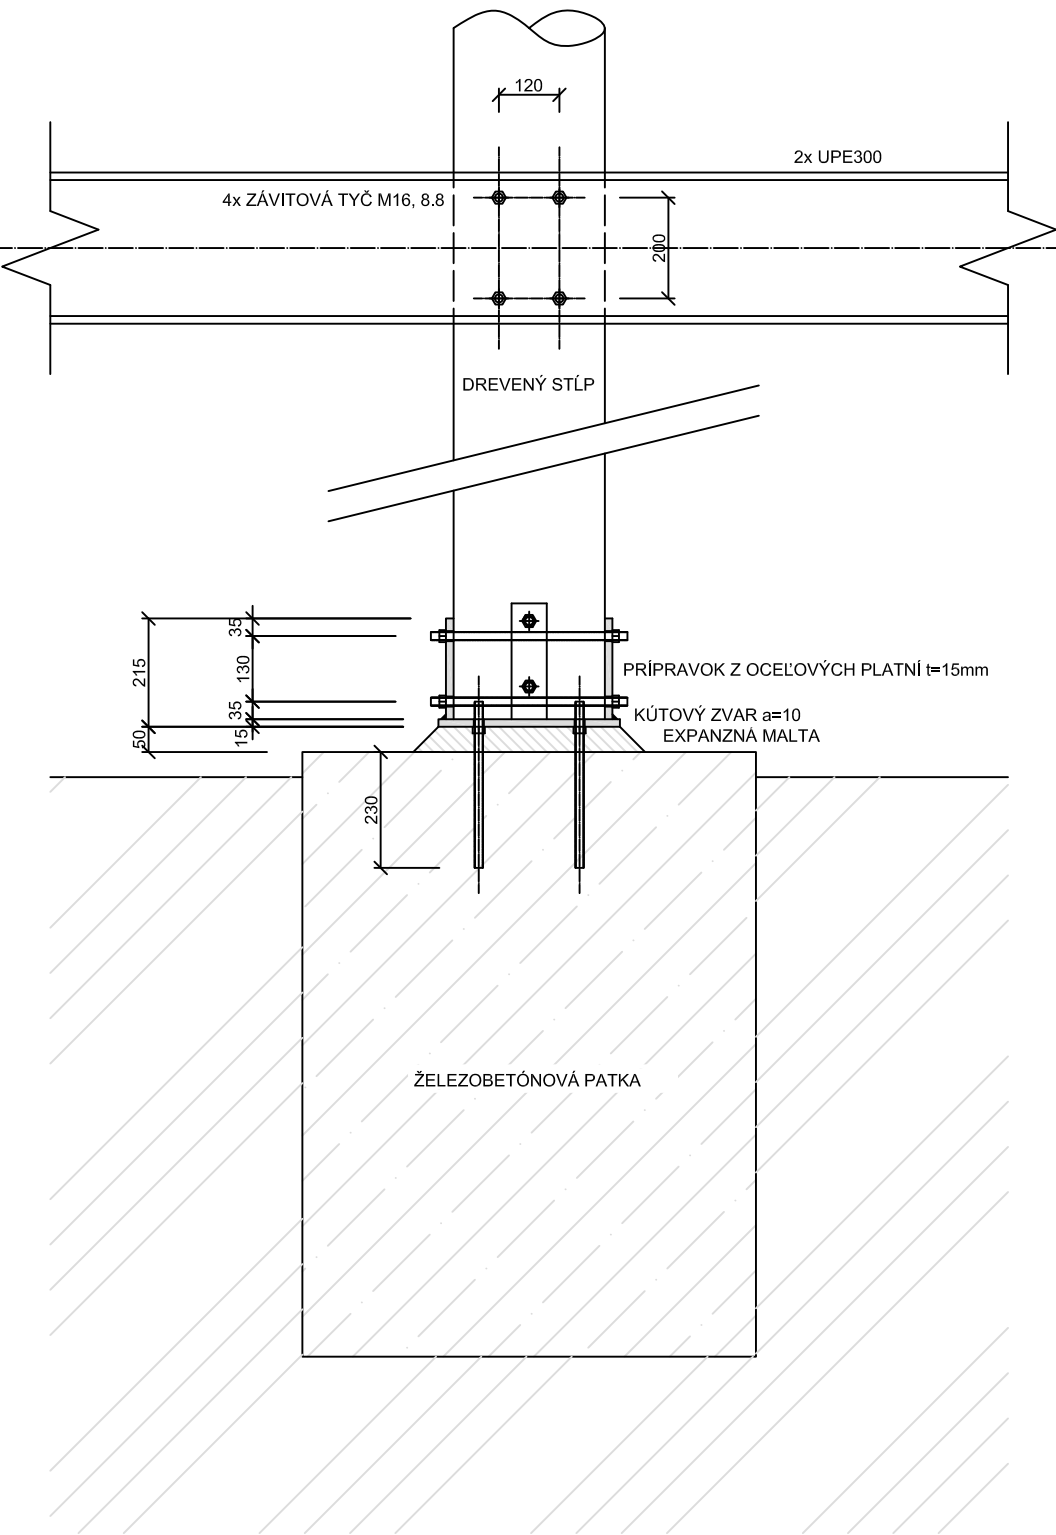

PODORYS

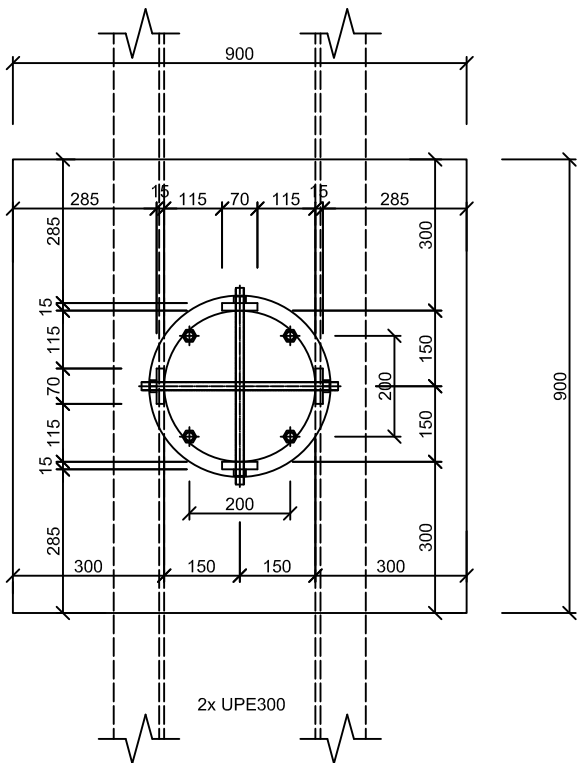

POSTUP PRÁC

- 1.) PRIKOTVENIE POMOCNÝCH NOSNÍKOV UPE300 K NOSNÝM KOLOM
- 2.) PRIKOTVENIE POMOCNÝCH NOSNÍKOV UPE300 K NESENÉMU KOLU
- 3.) VYKOPANIE JAMY PRE PATKU
- 4.) ODREZANIE KOLU V POŽADOVANEJ VÝŠKE (cca 70mm NAD HORNOU HRANOU PATKY)
- 5.) VYBETÓNOVANIE PATKY (AJ SO ZÁVITOVÝMI TYČAMI 4x M16, 8.8)
- 6.) OSADENIE ŠTYROCH MATIEK NA ZÁVITOVÉ TYČE
- 7.) OSADENIE OCEĽOVEJ PLATNE NA ZÁVITOVÉ TYČE (POD DREVENÝ KOL)
- 8.) REKTIFIKÁCIA VÝŠKY KOLU PODĽA POVODNÉHO STAVU POMOCOU MATIEK
- 9.) PREVŔTANIE KOLU ZÁVITOVÝMI TYČAMI 4x M16, 8.8
- 10.) PRIVARENIE ŠTYROCH BOČNÝCH PLATNÍ KÚTOVÝM ZVAROM a=10
- 11.) PODLIATIE OCEĽOVEJ PLATNE EXPANZNOU MALTOU
- 12.) UVOĽNENIE POMOCNÝCH UPE300